Lave-vaisselle

BEKO

Cher client,

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’installer et d’utiliser votre lave-vaisselle. Les instructions suivantes doivent prévenir tout risque de blessure et/ou d’endommagement de l’appareil.

Veuillez conserver ces documents en lieu sûr, afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Ce mode d’emploi a été écrit pour plusieurs appareils. Par conséquent, certaines fonctionnalités présentées ici peuvent ne pas concerner votre appareil.

Symboles et légende
Les symboles ci-après sont utilisés dans le manuel d'utilisation:

ⓘ Informations importantes et conseils relatifs à l'utilisation.

⚠ Avertissement relatif aux situations dangereuses en matière de sécurité des personnes et des biens.

⚠ Avertissement concernant la tension électrique et le risque d'électrocution.

SOMMAİRE

1 Connaître votre appareil 3
Présentation de l'appareil 3

2 Instructions de sécurité 4
Avant l'installation 4
Avant la première utilisation 4
Sécurité des enfants 4
Caractéristiques techniques 4
Usage quotidien 5
En cas de problèmes 5
Ustensiles à ne pas laver au lave-vaisselle 5

3 Sens de montage 6
Remarques de sécurité pour l'installation 6
Installation du lave-vaisselle 6
Raccordement d'eau 7
Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau 7
Vidange de l'eau 8
Branchement électrique 8
Mise au rebut 8

4 Utilisation de votre Lave-vaisselle 9
Remplissage du sel 9
Utilisation pour la première fois: 10
Remplissage du distributeur de produit de rinçage 11
Remplissage du distributeur de détergent 11
Détergent 12
Détergents multi-usages 13
Chargement du lave-vaisselle 13
Panier inférieur Suggestions pour le chargement du lave-vaisselle 14
Panier supérieur 19

5 Procédure de nettoyage du lave-vaisselle 23
Nettoyage des filtres 23
Nettoyage des bras d'aspersion 24

6 Recherche et résolution des pannes : 25
Que faire si le lave-vaisselle ne fonctionne pas 25
Les résultats du lavage ne sont pas satisfaisants 25
Service 31

1 Connaître votre appareil

Présentation de l'appareil

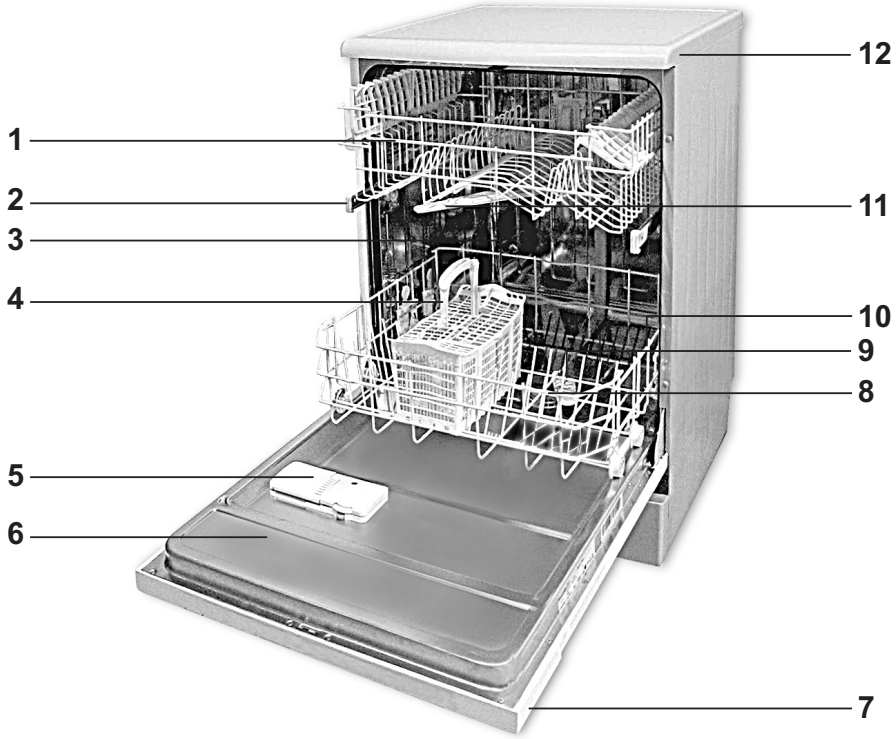

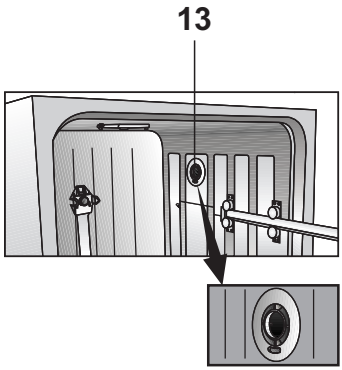

1. Panier supérieur avec étagère
2. Rail de guidage du panier supérieur
3. Réservoir à sel
4. Panier à couverts
5. Distributeur de détergent
6. Porte
7. Panneau de commande
8. Filtres
9. Bras d'aspersion inférieur
10. Panier inférieur
11. Bras d'aspersion supérieur
12. Châssis (en fonction du modèle)
13. Système de séchage à chaud à turboventilateur (en fonction du modèle)

Caractéristiques techniques

Pression de l'eau admissible: 0,3 –10 bar (= 3 – 100 N/cm² = 0,01-1,0Mpa)
Branchement électrique: 220-240 Volt, 10 Amp (voir la plaque signalétique)
Puissance: 1900-2200 W
Puissance: 1800 W

Cet appareil est conforme aux directives de l'union européenne suivantes :
2006/95/EC: Directive sur les basses tensions
2004/108/EC: Directive sur l'EMV
DIN EN 50242: Lave-vaisselle électrique à usage domestique Procédures de test dans la pratique

Comme nous nous efforçons d'améliorer nos produits en permanence, nous pouvons modifier nos spécifications et conceptions sans préavis.

Nota pour les instituts de tests
Les informations nécessaires pour les tests de performance seront fournis sur demande. La demande peut être faite par courriel à l'adresse:

dishwasher@standardloading.com
Dans le courriel, veuillez ne pas oublier de référencer, dans les informations de contact, le code du modèle ainsi que les informations sur le code d'article. Le code du modèle ainsi que les informations sur le code d'article se trouvent sur l'étiquette de caractéristiques située sur le côté de la porte.

2 Instructions de sécurité

Avant l'installation

Vérifiez que l'appareil n'a subi aucun dommage pendant le transport. Vous ne devez ni installer ni utiliser d'appareils endommagés. En cas de doute, contactez votre fournisseur.

⚠ Avant la première utilisation

- Reportez-vous aux Remarques concernant l'installation, page 6.
- Le circuit de mise à la terre doit avoir été installé par un électricien qualifié. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages liés à l'utilisation de l'appareil sans branchement à la terre.
- Avant d'utiliser le système, veuillez vérifier que les informations figurant sur la plaque signalétique sont conformes à votre alimentation électrique.
- Le lave-vaisselle ne doit pas être branché sur le secteur pendant son installation.
- Vous ne devez pas utiliser de rallonge pour brancher l'appareil sur le secteur. De fait, les rallonges n'offrent pas la sécurité requise (risque de surchauffe, par exemple).
- Utilisez toujours la prise d'origine fournie avec l'appareil.
- La prise doit être librement accessible, une fois l'appareil installé.

⚠ Sécurité des enfants

- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Les détergents pour lave-vaisselle peuvent avoir un effet corrosif au niveau des yeux, de la bouche et de la gorge. Veuillez prendre note des consignes de sécurité fournies par les fabricants de détergents.
- Ne laissez jamais d'enfants sans surveillance lorsque l'appareil est ouvert. L'appareil peut encore contenir des restes de détergent.
- L'eau contenue dans le lave-vaisselle n'est pas potable. Son effet corrosif engendre un risque de blessure.
- Placez toujours les objets longs et tranchants/pointus (par exemple les

fourchettes à servir ou les couteaux à pain) dans le panier à couverts, l'extrémité pointue vers le bas, ou sur le panier supérieur à l'horizontale, afin de prévenir les blessures accidentelles.

⚠ Usage quotidien

- Appareil uniquement destiné à un usage domestique. Utilisez-le pour laver la vaisselle de votre foyer.
- N'utilisez pas de solvants chimiques dans l'appareil à cause du risque d'explosion.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Vous ne devez ni vous asseoir, ni vous appuyer sur la porte ouverte, ni poser d'autres objets dessus. L'appareil risque de basculer.
- N'ouvrez pas la porte lorsque l'appareil est en marche. De l'eau chaude ou de la vapeur pourrait s'échapper.
- Ne laissez pas la porte ouverte. De fait, une porte ouverte peut représenter un danger.
- Si vous souhaitez déplacer votre appareil, faites-le en le maintenant droit et tenez-le à partir du côté arrière. En inclinant l'appareil vers l'avant, ses pièces électroniques peuvent se mouiller et être endommagées.

⚠ En cas de problèmes

- Seul un technicien du SAV qualifié peut effectuer les réparations et les changements de pièces sur l'appareil.
- En cas de problème ou de réparations, débranchez l'appareil de l'alimentation secteur :
  - Débranchez l'appareil en retirant la prise secteur.
  - Coupez le fusible.
- Ne tirez pas sur le câble mais sur la prise. Fermez le robinet d'eau.

Ustensiles à ne pas laver au lave-vaisselle

- Ustensiles contenant de l'acier oxydable
- Service de couverts avec manche en bois ou en corne
- Service de couverts avec un manche en perle ou porcelaine
- Ustensiles contenant du plastique non résistant à la chaleur
- Vaisselle ou service de couverts non recollé
- Aucun ustensile en cuivre, en étain ou en aluminium
- Vaisselle en porcelaine et verres finement décorés
- Verres en cristal au plomb
- Ustensiles d'art et artisanaux
- L'aluminium et l'argent tendent à décolorer
- Les ustensiles en verre et en cristal risquent de perdre leur éclat au fil du temps
- Les éponges et les lavettes

ⓘ Ne lavez pas les ustensiles souillés de cendres de cigarettes, de cire de bougie, de verni, de peinture ou de produits chimiques.

ⓘ Lorsque vous achetez de la vaisselle, vérifiez si vous pouvez la laver au lave-vaisselle. (symbole "résistant au lave-vaisselle")

3 Sens de montage

Remarques de sécurité pour l'installation

Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, vérifiez qu'il n'a pas été endommagé lors du transport.
Si l'appareil a été endommagé, veuillez contacter votre fournisseur.

⚠ Vous ne devez ni installer ni utiliser un appareil endommagé.

Vous devez observer les directives suivantes pour brancher correctement le lave-vaisselle.

Avant d'utiliser le lave-vaisselle, veuillez vérifier que les informations figurant sur la plaque signalétique sont conformes à votre alimentation électrique (courant et tension électrique).

⚠ Vous ne devez brancher cet appareil que sur une prise de terre appropriée. Vérifiez que l'appareil est mis à la terre conformément aux réglementations en vigueur. La prise de terre doit être facilement accessible et à proximité de l'appareil.

⚠ N'utilisez ni rallonge ni plusieurs adaptateurs car ceci pourrait occasionner une surchauffe, voire un incendie.

⚠ Le précâblage ne peut être réalisé que par un électricien qualifié.

⚠ Contrôlez le câble d'alimentation, le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange. Le remplacement des composants endommagés ne peut être effectué que par un agent du SAV ou un électricien qualifié.

Installation du lave-vaisselle

- Choisissez un emplacement approprié pour le lave-vaisselle. Veillez à ce que l'appareil repose à plat et qu'il soit stable.
- Si le sol est irrégulier, il suffit de régler les pieds à vis de l'appareil. Une fois l'appareil bien stable, il est possible de fermer la porte correctement.
- L'arrivée d'eau et les tuyaux de vidange doivent être installés de sorte de pouvoir bouger librement, afin d'éviter toute torsion ou compression.
- L'appareil ne doit pas être raccordé dans des pièces où la température est inférieure à 0° Celsius.

Raccordement d'eau

- Il y a deux types différents de tuyaux d'arrivée d'eau :
  - Le tuyau d'arrivée d'eau froide (jusqu'à 25°C)
  - Le tuyau d'arrivée d'eau chaude (jusqu'à 60°C)

  Veuillez vous assurer du type qui est applicable à votre modèle.
  Si vous souhaitez brancher votre machine à une source d'énergie naturelle ou à une alimentation d'eau chaude centralisée, assurez vous d'abord que le type de votre tuyau d'entrée d'eau soit celui qui convient en vérifiant les valeurs de température inscrites sur le tuyau. Si le tuyau n'est pas adéquat, faites appel à votre distributeur agrée pour changer le tuyau.
- Le lave-vaisselle ne doit pas être raccordé à des appareils d'eau chaude ouverts ni à des chauffe-eau à flux continu.

Pression de l'eau admissible :
Pression de l'eau admissible la plus faible : 0,3 bar = 3 N/cm² = 30 kPa
Si la pression de l'eau est inférieure à 1 bar, veuillez contacter un technicien.

Pression de l'eau admissible la plus élevée : 10 bar = 100N/cm² = 1MPa
Si la pression de l'eau est supérieure à 10 bar, une soupape de réduction de pression doit être installée (disponible dans les magasins de bricolage).

Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau

Veillez à ce que le tuyau d'arrivée d'eau ne soit ni tordu ni comprimé. N'installez pas d'ensemble de tuyaux usés.

Utilisez un connecteur de tuyau à vis pour raccorder le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet d'eau avec un filetage extérieur de 3/4.

Si nécessaire, utilisez une cartouche de filtre pour filtrer les dépôts à partir des tuyaux. Vérifiez que les raccords ne fuient pas.

Attention
Pour des raisons de sécurité, fermez le robinet après chaque processus de rinçage.

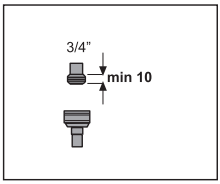

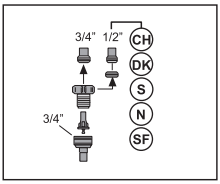

AQUASAFE+ (en fonction du modèle)
Le système AQUASAFE+- vous protège des dégâts des eaux pouvant survenir au niveau du tuyau d'arrivée d'eau.

⚠ Ne plongez pas la cage de soupape du système dans l'eau car elle contient des composants électriques.

⚠ En cas de dommage, débranchez la prise d'alimentation.

⚠ Vous ne devez ni raccourcir ni rallonger le raccord de tuyau car il contient des composants et des câbles électriques.

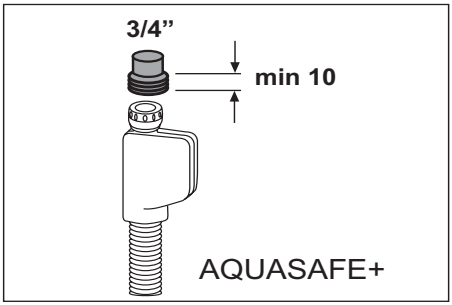

Vidange de l'eau

Raccordement du tuyau de vidange.

Veillez à ce que le tuyau d'arrivée d'eau ne soit ni tordu ni comprimé.

Vérifiez que le tuyau de vidange est fermement maintenu en place.

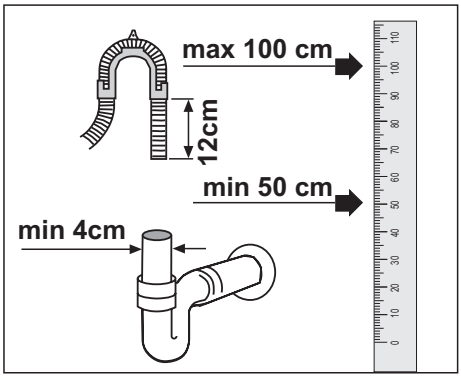

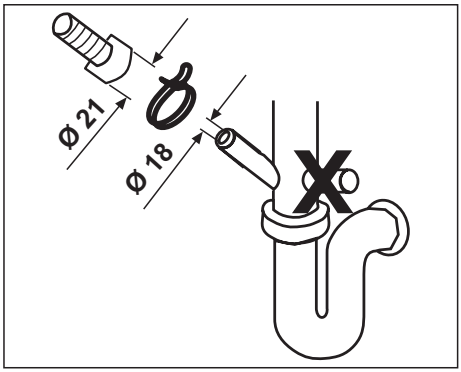

Tuyaux d'extension

Si un tuyau d'extension est requis, vous devez utiliser un tuyau de vidange de qualité identique.

ⓘ La longueur maximum ne doit pas excéder 4 m. Dans le cas contraire, le processus de nettoyage de l'appareil peut ne pas être exécuté dans de bonnes conditions.

Raccordement au siphon

ⓘ La hauteur de vidange doit être comprise entre 50 et 100 cm du sol.

Utilisez des colliers de serrage pour fixer les tuyaux de vidange sur le siphon.

Branchement électrique

Veuillez vous reporter à la plaque signalétique pour plus d'informations sur le type de courant, la tension secteur et la protection des fusibles.

La plaque signalétique se trouve sur la porte de l'appareil, côté intérieur.

La prise secteur doit être librement accessible, une fois l'installation terminée.

Les câbles d'alimentation et les câbles isolés ne doivent pas être accessibles, une fois l'installation terminée.

Mise au rebut

Recyclage

L'emballage et certains composants de votre appareil sont fabriqués en matériaux recyclables. Ces matériaux portent un symbole de recyclage et des informations sur le type de matériau (PE, PS et POM).

Retirez le matériau d'emballage et jetez-le conformément à la réglementation en vigueur avant d'utiliser l'appareil.

⚠ Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Les substances réutilisables peuvent être déposées dans une déchetterie locale. Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès des autorités et des déchetteries.

Appareils usagés – Note concernant le respect de l'environnement
Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères communes. Vous devez au contraire, mettre cet appareil au rebut en l'apportant à un point de collecte spécifique destiné au recyclage des équipements électriques et électroniques. Cela est signalé par un symbole présent sur le produit, son emballage ou dans son manuel d'utilisation.

Les matériaux sont recyclables en fonction de leur étiquetage. La réutilisation, le recyclage des matériaux et la nouvelle utilisation des produits usagés sont des contributions importantes à la protection de l'environnement.

Veuillez vous renseigner auprès de vos autorités locales pour connaître le point de collecte le plus proche.

⚠ Pour éviter les risques éventuels, mettez votre appareil hors service avant de le mettre au rebut. Retirez la prise de courant et coupez le câble d'alimentation. Détruisez tous les verrouillages des portes.

4 Utilisation de votre Lave-vaisselle

⚠ Les installations d'électricité et d'eau du lave-vaisselle doivent être conformes aux instructions figurant dans ce guide.

Remplissage du sel

ⓘ Pour adoucir l'eau, n'utilisez que du sel spécial lave-vaisselle avec votre appareil.Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant de l'utilisation d'un sel non approprié.

Utilisez uniquement des sels pour lave-vaisselles. Des sels à dissolution rapide à grains moyens ou gros sont recommandés. N'utilisez pas de sel de table ou de sels d'autres types. Ces sels ne se dissolvent pas dans l'eau facilement et pourraient endommager le dispositif adoucissant."

Retirez le panier inférieur de l'appareil.

Ouvrez le capuchon du réservoir à sel en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Fig.**A, B**).

Utilisation pour la première fois:

Pour 1 litre d'eau dans le réservoir à sel (Fig. **C**).

Versez le sel dans le réservoir à l'aide de l'entonnoir fourni (Fig. **D**).

Versez suffisamment de sel pour remplir le réservoir. Le réservoir peut contenir environ 2 kg de sel.

Pour accélérer la vitesse de dissolution du sel dans l'eau, mélanger avec une cuillère.

Fermez correctement le capuchon.

Lancez un programme de lavage juste après avoir rempli le réservoir à sel. Le programme de lavage prévient l'endommagement de l'appareil qui peut être provoqué par une solution saline qui a coulé.
Une fois le premier cycle de lavage terminé, l'indicateur de niveau du sel s'éteint.

ⓘ En fonction des tailles des particules des différentes marques de sel disponibles sur le marché, des caractéristiques des pastilles et de la dureté de l'eau, la dissolution du sel dans l'eau peut prendre quelques heures.

C'est pourquoi l'indicateur de sel reste allumé pendant un moment après avoir ajouté le sel dans la machine. (Pour les modèles équipés d'un indicateur de sel).

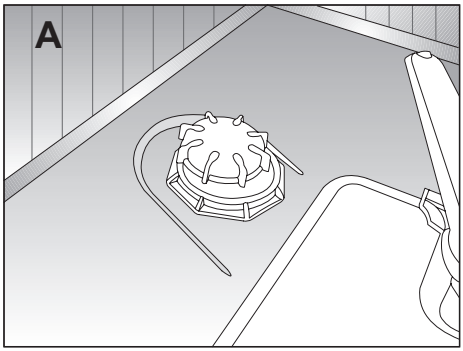

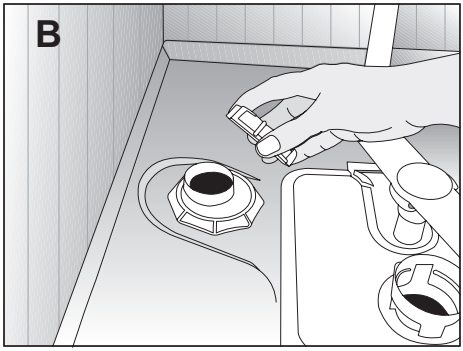

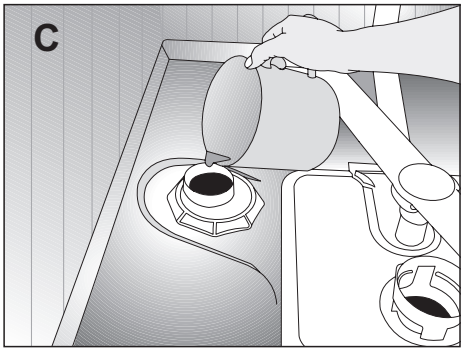

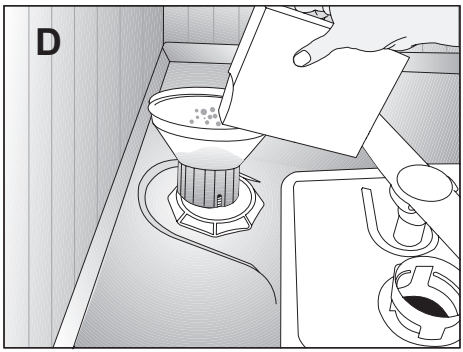

Remplissage du distributeur de produit de rinçage

Les produits de rinçage permettent à l'eau de lavage de rincer plus proprement la vaisselle et de prévenir les tâches ou les traînées sur la vaisselle. N'utilisez qu'un produit de rinçage prévu pour les lave-vaisselle.

ⓘ Si vous utilisez des détergents/ tablettes "2 en 1" ou "3 en 1", vous n'avez pas besoin d'un produit de rinçage supplémentaire.

Ouvrez le distributeur de produit de rinçage en appuyant sur le levier de blocage (**B**).

Versez précautionneusement du produit de rinçage jusqu'à la marque MAX. Fermez le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un déclic (**3**).

Essuyez soigneusement le produit de rinçage qui a coulé. Si vous avez versé trop de produit de rinçage, il en résulte la formation d'une mousse excessive qui peut entraver le nettoyage.

Adaptation de la dose de produit de rinçage

La dose de produit de rinçage à utiliser peut être adaptée au moyen du régulateur de distributeur (niveaux 1 à 6) (**4**). Votre appareil est pré-réglé en usine sur 3.
N'adaptez la dose que si vous êtes confronté aux problèmes suivants après le lavage :

- Des tâches sont visibles sur la vaisselle : augmentez la dose
- Des traînées sont visibles sur la vaisselle : diminuez la dose

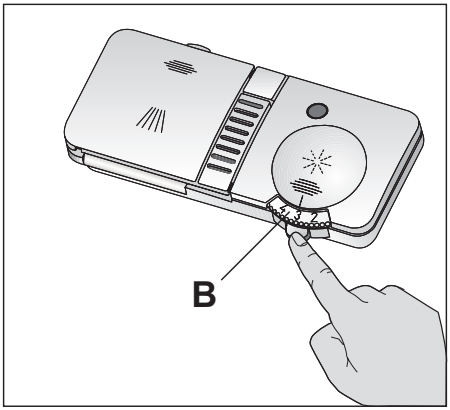

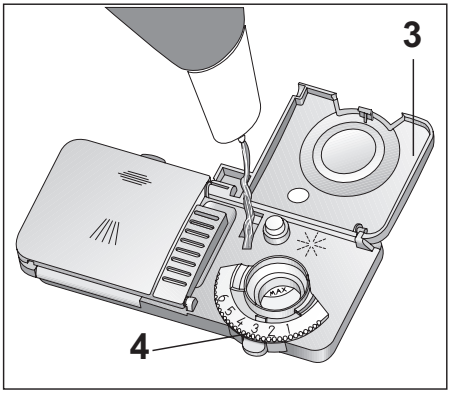

Remplissage du distributeur de détergent

ⓘ N'utilisez que des détergents prévus pour les lave-vaisselle.

⚠ Évitez d'introduire des solvants dans le compartiment de lavage au risque de provoquer une explosion !

Ouvrez le réservoir de détergent en poussant le levier de blocage vers la droite (**A**).

Les lignes à l'intérieur du réservoir de détergent permettent de verser la quantité de détergent appropriée.
Le réservoir de détergent contient un total de 40 cm³ de détergent (**1**).

Lorsque le lave-vaisselle est plein et que la vaisselle est très sale, nous vous recommandons de remplir le réservoir de détergent jusqu'à la ligne correspondant à 25 cm³. Lorsque la vaisselle n'est pas très sale, il suffit généralement de verser du détergent jusqu'à la ligne correspondant à 15 cm³.

Si votre vaisselle n'est pas lavée immédiatement après son chargement dans le lave-vaisselle, vous pouvez également remplir le petit réservoir de détergent jusqu'à la ligne (**2**).

Le tableau de programmation présente les quantités de détergent requises avec les différents programmes de lavage.

Ces quantités peuvent varier en fonction du niveau de saleté de la vaisselle et de la dureté de l'eau sur votre commune.

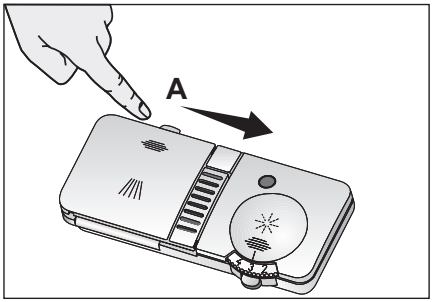

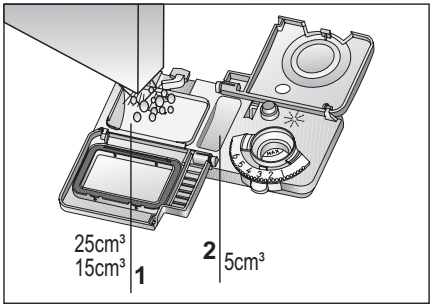

Détergent

Veuillez utiliser des détergents produits spécifiquement pour laver la vaisselle en machine.

⚠ Conservez les paquets de détergent ouverts dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

⚠ Nous vous conseillons de ne pas utiliser des détergents contenant du chlore et du phosphate dans la mesure où ces agents sont nuisibles à l'environnement. Les détergents contenant des enzymes sont efficaces dans des températures inférieures à 50 °C et peuvent aider à obtenir la même efficacité de lavage que dans les températures élevées.

Placez le détergent dans le distributeur juste avant de mettre la machine en marche.

Veuillez contacter le fabricant pour des informations détaillées concernant le détergent que vous utilisez.

ⓘ Utilisez en permanence des détergents en poudre dans les programmes courts sans pré-lavage. Remplissez le compartiment n°2 (équipé d'une grille) de détergent en poudre, tel qu'illustré, puis refermez le couvercle du compartiment. Complètement plein, ce compartiment contient 6 g de détergent en poudre.

ⓘ N'utilisez pas de détergent en pastilles dans les programmes courts, car leur solubilité varie en fonction de la température et de la durée.

Dans les programmes avec prélavage et à haute température, avec lesquels vous pouvez utiliser des détergents en pastilles, assurez-vous que le compartiment à détergent est correctement fermé.

L'utilisation excessive de détergents en poudre peut entraîner une mauvaise dissolution du détergent et provoquer des rayures sur le verre.

Détergents multi-usages

Les meilleurs résultats de lavage dans le lave-vaisselle sont obtenus en utilisant un détergent, un produit de rinçage et des sels régénérants.

Les nouveaux produits proposés par les fabricants de détergents appelés « Détergents multi-usages », peuvent agir comme sel régénérant et/ou produit de rinçage en plus de leur action détergente. Certains types de ces détergents peuvent également contenir des produits chimiques spécifiques au lavage, comme des protecteurs d'acier inoxydable ou du verre.

Les détergents multi-usages disponibles sur le marché:

2en1 : Ces produits se composent d'un détergent et d'un produit de rinçage ou un sel régénérant.
3en1 : Ces produits se composent d'un détergent et d'un produit de rinçage et un sel régénérant.
4en1 : Ces produits se composent d'un détergent et d'un produit de rinçage et un sel régénérant et de protecteurs de verre.
5en1 : Ces produits se composent d'un détergent et d'un produit de rinçage et un sel régénérant et de protecteurs de verre et d'acier inoxydable.

Les détergents multi-usages ne donnent de bons résultats que sous certaines conditions. Respectez les instructions du fabricant du détergent présentes sur l'emballage lorsque vous utilisez ces produits.

Contactez le fabricant du détergent si vos plats sont humides et/ou si vous remarquez des dépôts calcaires, en particulier sur les verres, après le lavage.

Si vous arrêtez d'utiliser ces détergents:

Vérifiez que les compartiments de sel et de produit de rinçage sont pleins.

Réglez la dureté de l'eau à son niveau maximum et faites tourner la machine à vide.

Après ce cycle de lavage à vide, lisez le manuel d'utilisation et réglez le niveau de dureté de l'eau en fonction de l'eau qui vous est fournie.

Réalisez les réglages de rinçage appropriés.

En fonction du modèle, le témoin de sel et/ou de produit de rinçage doivent être activés de nouveau s'ils ont été désactivés.

Chargement du lave-vaisselle

Général:

Avant de remplir le lave-vaisselle de vaisselle:

- Jetez les restes de nourriture.
- Placez tous les ustensiles comme les tasses, les verres et les marmites dans l'appareil, l'ouverture tournée vers le bas (afin que l'eau n'y stagne pas).
- Ne placez pas la vaisselle et les services à couverts les uns sur les autres.
- Les verres ne doivent pas se toucher.
- Le mouvement des bras d'aspersion ne doit pas être entravé.
- Placez tous les ustensiles longs et

très sales dans le panier inférieur.
- Vous pouvez placer les ustensiles petits ou légers dans le panier supérieur.
- Les ustensiles longs et étroits vont au centre des paniers.

⚠ Les couteaux et autres ustensiles aux pointes ou bords tranchants doivent être placés horizontalement dans le panier supérieur à cause du risque de blessure.

ⓘ Ne surchargez pas le lave-vaisselle et consultez les remarques concernant la vaisselle lavable au lave-vaisselle. Ce n'est que de cette manière que vous obtiendrez des résultats de lavage optimaux tout en utilisant l'énergie à bon escient.

ⓘ Commencez à décharger la vaisselle du panier inférieur, puis passez au panier supérieur.

Panier inférieur Suggestions pour le chargement du lave-vaisselle

Utilisez le panier inférieur pour les assiettes, les bols, les marmites, etc.

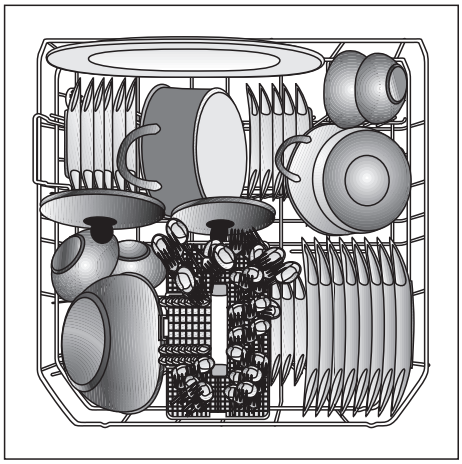

4 tringles de support à assiettes pliables
(en fonction du modèle)

Le panier inférieur du lave-vaisselle est doté de quatre tringles de support à assiettes pliables. Cette conception vous permet de libérer davantage d'espace pour poser des casseroles et des saladiers dans le panier inférieur. Vous pouvez plier chaque section (**1**, **2**, **3** et **4**) individuellement ou simultanément pour créer un grand espace. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur les poignées (**A**) et de les plier.

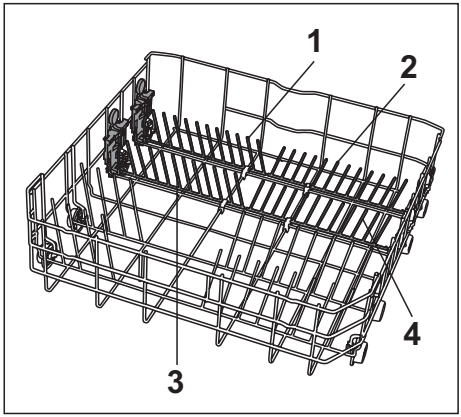

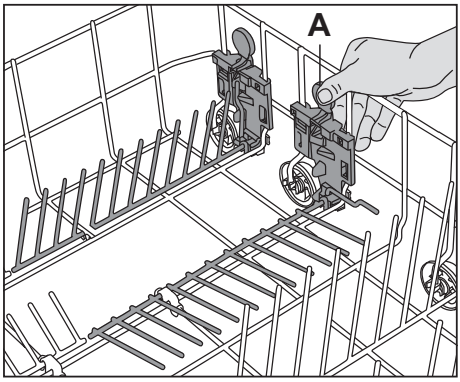

2 tringles de support à assiettes pliables
(en fonction du modèle)
Le panier inférieur du lave-vaisselle est doté de quatre tringles de support à assiettes pliables. Cette conception vous permet de libérer davantage d'espace pour poser des casseroles et des saladiers dans le panier inférieur. Vous pouvez plier chaque section (**1**, **2**) individuellement ou simultanément pour créer un grand espace. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur les poignées (**A**) et de les plier.

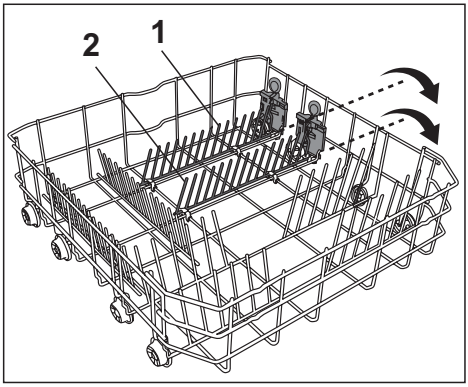

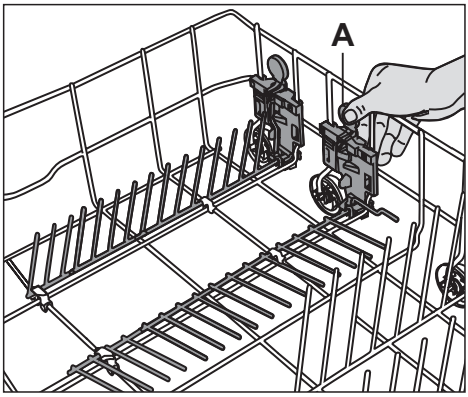

Support de bouteilles
(en fonction du modèle)
Pour le nettoyage de vos bouteilles. Retrait : tirez sur les supports dans le sens opposé (**H**).

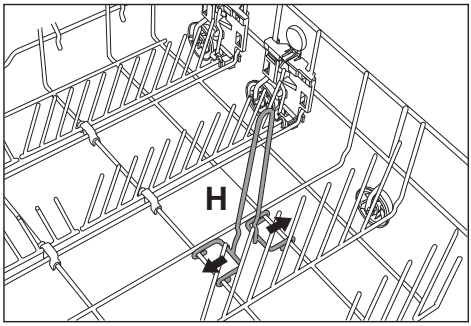

Panier à couverts à trois compartiments
(en fonction du modèle)

Le panier à couverts à trois compartiments peut être divisé en trois parties en fonction de la quantité de couverts et du degré de saleté.

Les petites parties du panier à couverts s'adaptent également au panier supérieur.

Pour ce faire, tournez le verrou sur la poignée vers la droite (**A**).

Tirez le plus petit panier à couverts vers le haut et retirez-le de ses supports (**B**).

Pour remonter le panier à couverts, procédez à l'inverse.

Utilisez la cartouche de panier (**C**) pour vos couverts de sorte que tous les ustensiles placés dans le panier soit soumis à un écoulement d'eau suffisant.

Pour les ustensiles plus grands (comme les fouets de batteur), vous pouvez retirer la cartouche de panier (**C**).

Pour faciliter le chargement, vous pouvez retirer le panier à couverts.

Placez les longs ustensiles, comme les louches, les cuillères de cuisine, etc. sur l'étagère du panier supérieur.

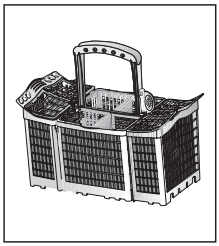

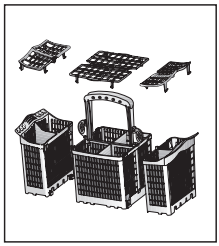

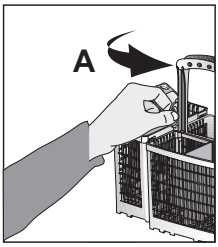

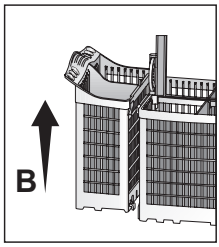

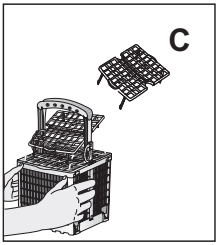

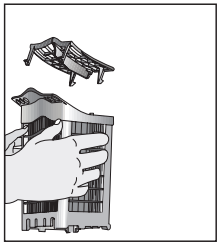

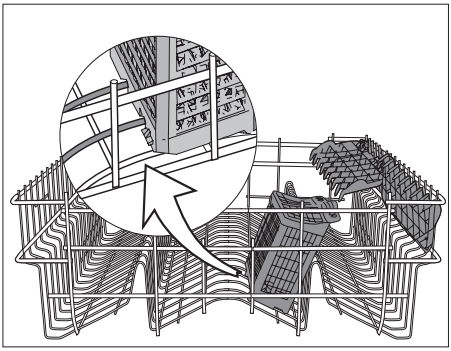

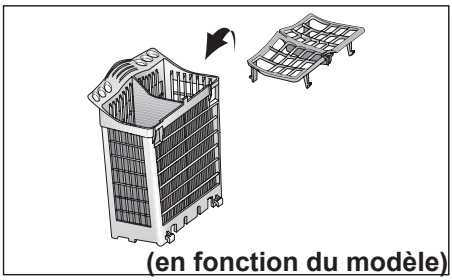

(en fonction du modèle)

Panier à couverts
(en fonction du modèle)

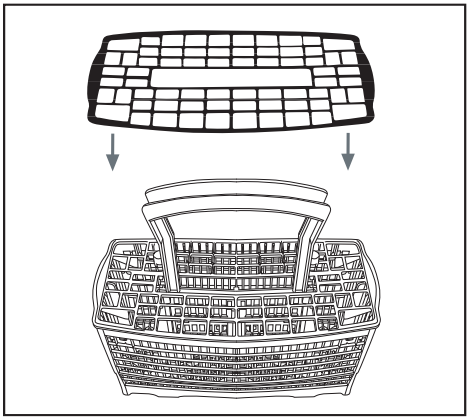

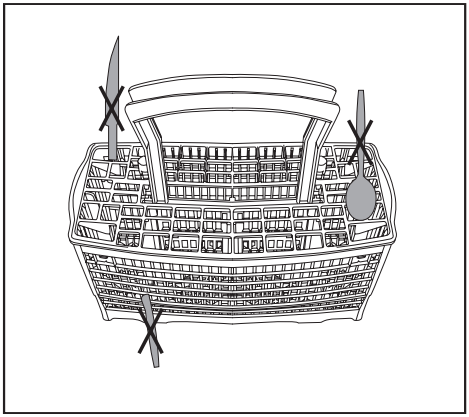

Panier à couverts amovible
(en fonction du modèle)

Conçu pour pouvoir placer librement les plats en fonction de leur taille, le panier à couvert peut coulisser sur les dents vers la gauche (**A**) et vers la droite (**B**).

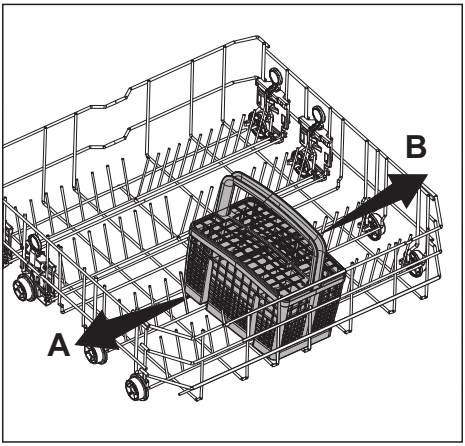

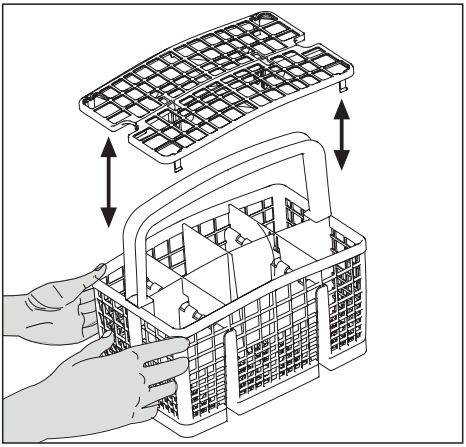

Panier de la cartouche avec réglage variable de la hauteur (en fonction du modèle)

Vous pouvez en outre utiliser cette cartouche dans le panier inférieur pour les verres et les ustensiles/couverts à long manche.

Si vous n'avez pas besoin de la cartouche, pliez l'étagère vers le haut en biais tel qu'illustré (**A**).

Tirez complètement la cartouche vers le haut (**B**). Placez la cartouche à l'horizontale (**C**). Abaissez la cartouche et verrouillez-la avec le support (**D**).

Si vous souhaitez utiliser de nouveau le panier, procédez en sens inverse. Pour régler la hauteur, tirez l'étagère vers le haut et pliez-la ouverte dans la position (**G**).

Une fois terminé, vérifiez que le bras d'aspersion peut toujours bouger librement.

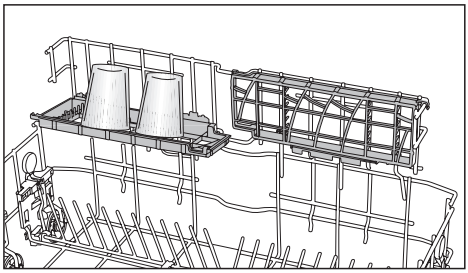

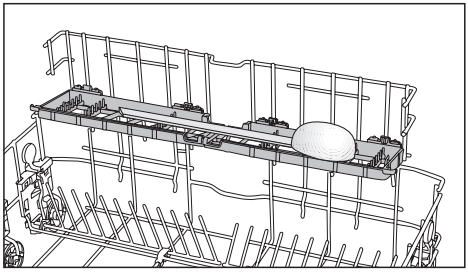

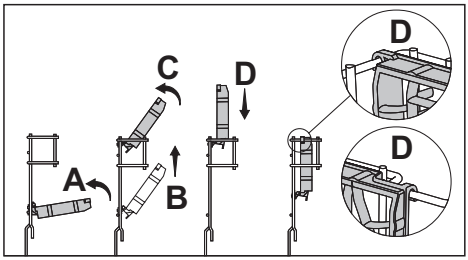

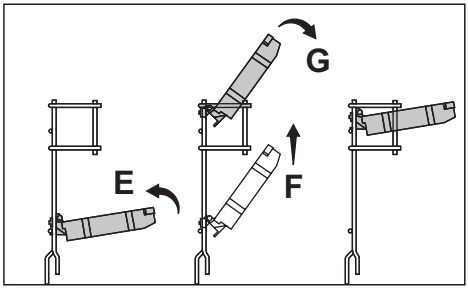

Panier supérieur

Suggestions pour le chargement du lave-vaisselle. Chargez le panier supérieur avec les assiettes à dessert, les tasses, les verres, etc.

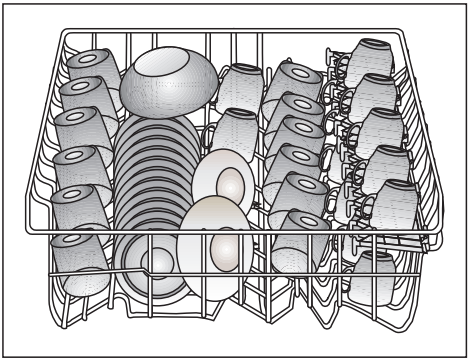

Panier supérieur avec réglage variable de la hauteur (en fonction du modèle)

Le panier supérieur est équipé d'un mécanisme de levage qui vous permet de modifier la hauteur du panier même s'il est complètement chargé et sans avoir à le retirer du lave-vaisselle.

La hauteur du panier supérieur a été réglée en usine sur la position la plus basse. Pour soulever le panier supérieur en position "haute" (**A**), tenez-le d'une main et tirez-le vers le haut avec précaution. Pour soulever le côté opposé du panier, tenez-le et tirez-le de la même manière (**A**).

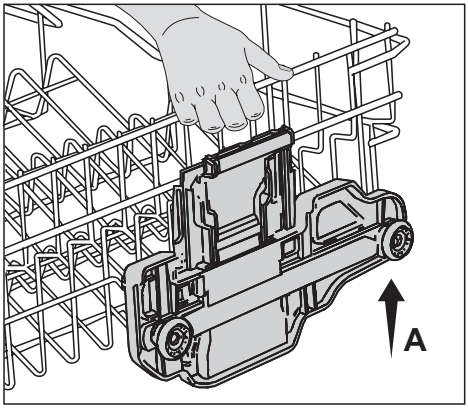

Pour abaisser le panier supérieur, tenez le levier du panier d'un côté et abaissez récautionneusement le panier sans relâcher le levier (**B**). Répétez cette procédure avec le levier sur le côté opposé du panier. Veillez à ce que les deux leviers soient à la même hauteur.

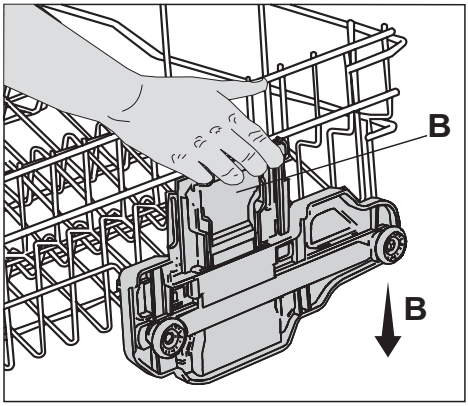

Panier à couverts à trois compartiments
(en fonction du modèle)

Le panier du haut est équipé d'un mécanisme élévateur qui vous permet de changer la hauteur du panier même s'il est totalement chargé et sans avoir à le sortir du lave-vaisselle.

Pour placer le panier supérieur plus haut, tenez-le par un côté et tirez-le doucement vers le haut (**A**). Pour soulever l'autre côté du panier, tenez-le et tirez-le vers le haut de la même façon.

Pour abaisser l'étagère supérieure, maintenez et appuyez le levier de l'étagère de côté et abaissez l'étagère avec précaution sans relâcher le levier (**B**). Faites la même chose avec le levier situé de l'autre côté du panier.

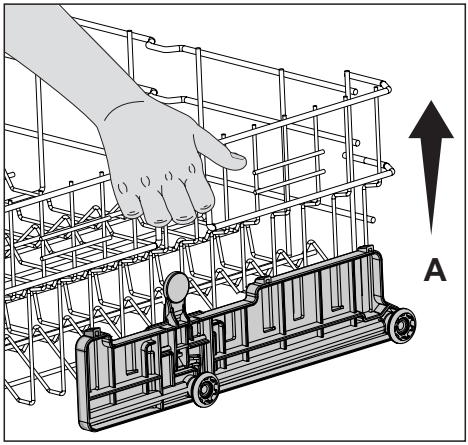

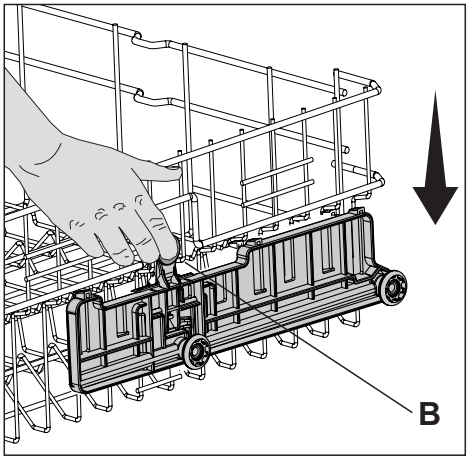

Réglage de la hauteur avec un panier vide
(en fonction du modèle)
Sur ce modèle, vous pouvez régler la hauteur du panier supérieur grâce aux roulettes montées à deux hauteurs différentes.

Ouvrez les loquets situés sur les rails gauche et droit du panier supérieur en les tournant vers l'extérieur (**C**).

Retirez complètement le panier (**D**).

Replacez le panier sur les rails à la hauteur souhaitée (**E**).

Remettez les loquets en place.

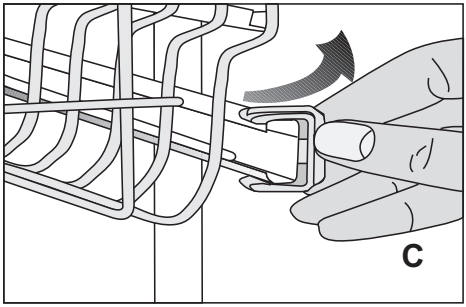

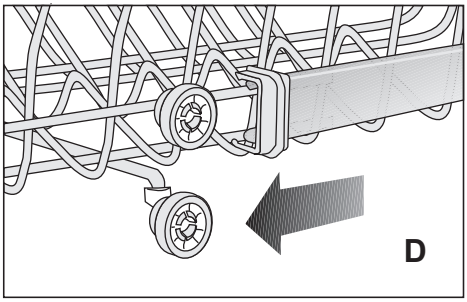

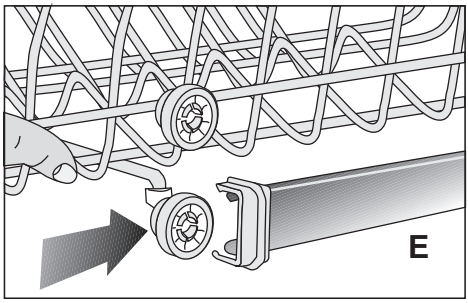

Dents amovigles
(en fonction du modèle)
Il y a des " dents amovibles " dans le panier du haut pour vous permettre d'avoir plus de place pour disposer les verres et les tasses. Vous n'avez qu'à tirer sur la première dent pliable avant, la déplacer vers la gauche (**A**) et vers la droite (**B**) pour la changer de position. Le cas échéant, vous pouvez abaisser les dents pour les extraire.

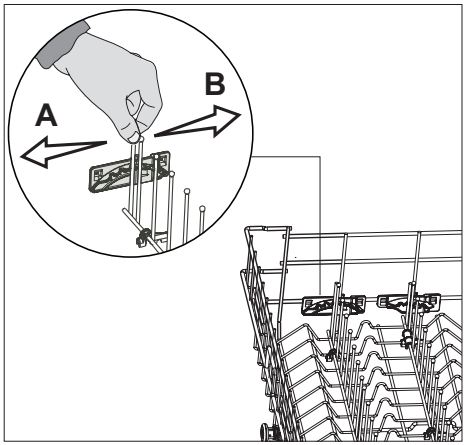

Support de verre
(en fonction du modèle)
Lorsque vous mettez des verres ou coupes dont le pied est long au lave-vaisselle, appuyez-les contre le support de verre, le bord du panier ou le rayon mais pas contre d'autres pièces. Ne pas appuyer les verres à pied les uns contre les autres car ils deviennent instables au cours du cycle de lavage et pourraient s'abîmer.

Lorsque vous devez placer des ustensiles volumineux dans le panier supérieur, enlevez l'attache du support de verre de la barre du panier à laquelle elle était fixée. De cette façon, vous obtiendrez un espace plus large.

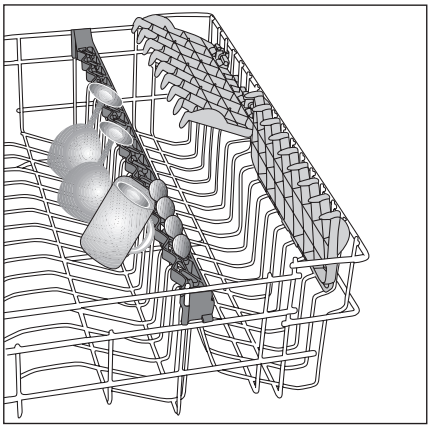

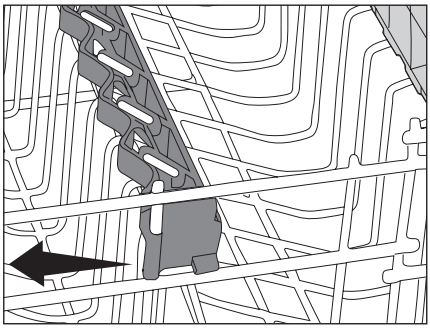

Tiroir du panier supérieur
(en fonction du modèle)
Vous pouvez aisément placer des cuillères à dessert, petites fourchettes et couteaux supplémentaires dans le tiroir fixé au panier supérieur de votre appareil.

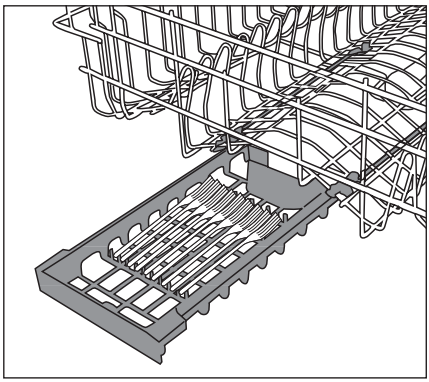

Étagère
(en fonction du modèle)
En fonction de la taille des verres et des tasses, vous pouvez ajuster la hauteur des étagères (**C**, **D**, **E**).

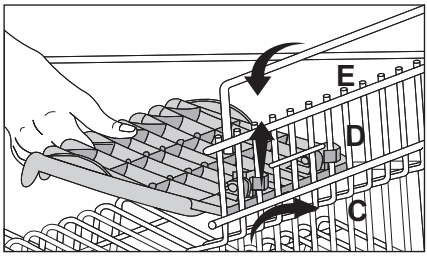

6 Procédure de nettoyage du lave-vaisselle

Le nettoyage de votre appareil à intervalle régulier garantit sa longue durée de vie et réduit le risque de problèmes récurrents.

⚠ Débranchez toujours l'appareil de l'arrivée d'eau avant de procéder au nettoyage. Utilisez un dégraissant ménager doux pour nettoyer l'extérieur de l'appareil et les joints de la porte. Ne nettoyez le panneau de commande qu'avec un chiffon humide et de l'eau claire.

Nettoyage des filtres

Nettoyez les filtres et les bras d'aspersion régulièrement. Un appareil sale aura un effet négatif sur les résultats du lavage.

1. Filtre principal
2. Filtre à gros grains
3. Micro - filtre

1. Retirez le panier inférieur de l'appareil.
2. Tournez le filtre à gros grains vers la droite et retirez-le en le tirant vers le haut (**A**).
3. Retirez le filtre principal (**B**).
4. Appuyez sur les deux languettes du filtre et retirez le micro-filtre (**C**).
5. Nettoyez complètement les filtres à l'eau courante. Utilisez une brosse si nécessaire.
6. Remettez le filtre principal en place.
7. Remettez le micro-filtre et le filtre à gros grains dans le filtre principal. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

ⓘ N'utilisez pas votre lave-vaisselle sans filtre. Vérifiez que les filtres sont correctement installés. Nettoyez les filtres régulièrement.

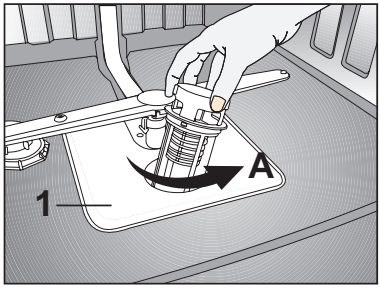

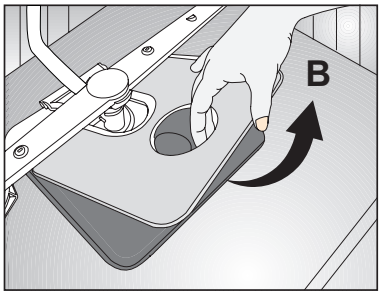

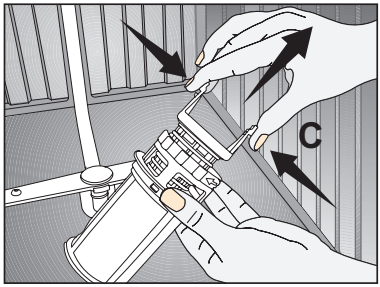

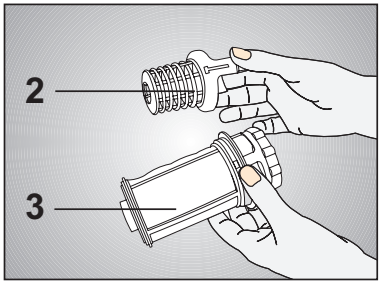

Nettoyage des bras d'aspersion

Les impuretés et les résidus de calcium peuvent boucher les buses des bras d'aspersion. C'est pourquoi, vous devez régulièrement vérifier les buses de pulvérisation.

1. Bras d'aspersion inférieur
2. Bras d'aspersion supérieur

1. Retirez le panier inférieur de l'appareil.
2. Enlevez le bras d'aspersion inférieur en le tirant vers le haut (**A**).
3. Desserrez la vis de fixation du bras d'aspersion supérieur et ôtez le bras d'aspersion (**B**).
4. Nettoyez les bras d'aspersion à l'eau courante.
5. Remettez les bras d'aspersion en place.

ⓘ Vérifiez que les vis de fixation sont correctement serrées.

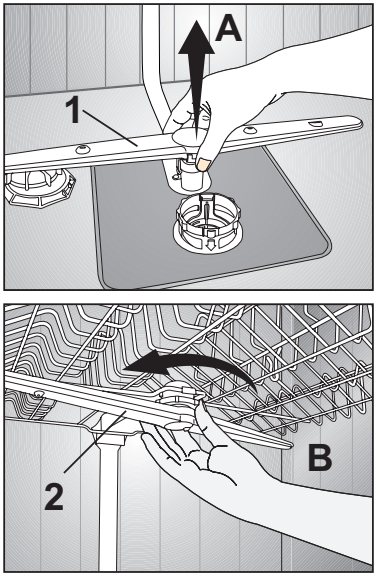

Nettoyage de la cartouche de filtre dans le tuyau d'arrivée d'eau (en fonction du modèle)

Les dépôts d'impuretés dans les tuyaux d'eau sont prévenus à l'aide d'un filtre placé dans le tuyau d'arrivée d'eau. Vérifiez de temps en temps le filtre et l'arrivée d'eau.

1. Fermez le robinet d'eau et dévissez le tuyau d'arrivée d'eau.
2. Retirez le filtre et nettoyez-le à l'eau courante.
3. Remettez en place le filtre propre.
4. Fixez le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet d'eau.

7 Recherche et résolution des pannes :

Que faire si le lave-vaisselle ne fonctionne pas

- Vérifiez que la prise d'alimentation est correctement branchée.
- Les fusibles fonctionnent-ils ?
- Est-ce que l'arrivée d'eau est ouverte complètement ?
- La porte du lave-vaisselle est-elle correctement fermée ?
- Avez-vous appuyé sur le bouton Marche/Arrêt ?
- Est-ce que le filtre d'arrivée d'eau ou du lave-vaisselle sont-ils bouchés ?

Les résultats du lavage ne sont pas satisfaisants

Vaisselle non lavée

Mise en place désordonnée

- Placez votre vaisselle tel que décrit dans le manuel.

Sélection de programme

- Pour les produits équipés de la fonction de sélection de programme, sélectionnez un programme plus long qui lave votre vaisselle à des températures plus élevées.

Bras gicleurs bloqués

- Avant le lancement du programme, vérifiez que les bras gicleurs supérieur et inférieur tournent librement à la main.

Filtres bouchés

- De temps en temps, retirez l'ensemble du système de filtre tel qu'indiqué dans le manuel, et lavez-le à l'eau courante.

Filtres mal placés ou déplacés

- Après avoir lavé le filtre, remettez-le en place tel qu'indiqué dans le manuel.

Orifices des bras gicleurs bouchés

- Retirez et nettoyez les bras gicleurs régulièrement, tel qu'indiqué dans l'illustration.

Paniers surchargés

- Ne surchargez pas les paniers excessivement

Détergent conservé dans des conditions inadaptées

- Si vous utilisez des détergents en poudre, ne les rangez pas dans des endroits humides après l'ouverture des boîtes. Conservez-les dans un récipient fermé si possible. Pour faciliter le stockage, nous vous recommandons d'utiliser des détergents en pastille.

Détergent inadapté

- Si vous utilisez des détergents en poudre, ajustez la quantité de détergent

en fonction du niveau de saleté de votre vaisselle et/ou des définitions du programme. Nous vous recommandons d'utiliser des détergents en pastille pour obtenir des résultats optimum.

Produit de rinçage non adapté

- Augmentez le réglage du rinçage ou ajoutez du produit de rinçage dans le compartiment correspondant.

Tiroir de détergent non fermé

- Assurez-vous toujours que le couvercle du tiroir de détergent est correctement fermé après chaque remplissage.

Séchage

Mise en place désordonnée

- Placez votre vaisselle tel que décrit dans le manuel.

Produit de rinçage non adapté

- Augmentez le réglage du rinçage ou ajoutez du produit de rinçage dans le compartiment correspondant.

Déchargement de la machine juste après le lavage

- Ne déchargez pas le lave-vaisselle juste après la fin du lavage. Ouvrez légèrement la porte et attendez que la vapeur contenue s'échappe un moment. Sortez la vaisselle lorsqu'elle a suffisamment refroidie pour être touchée sans risque. Commencez le déchargement par le panier inférieur.

Sélection de programme

- Pour les produits équipés de la fonction de sélection de programme, sélectionnez un programme plus long qui lave votre vaisselle à des températures plus élevées.

Traces de thé, café et rouge à lèvres

Sélection de programme

- Pour les produits équipés de la fonction de sélection de programme, sélectionnez un programme plus long qui lave votre vaisselle à des températures plus élevées.

Détergent conservé dans des conditions inadaptées

- Si vous utilisez des détergents en poudre, ne les rangez pas dans des endroits humides après l'ouverture des boîtes. Conservez-les dans un récipient fermé si possible.
- Pour faciliter le stockage, nous vous recommandons d'utiliser des détergents en pastille.

Utilisation de couverts / argenterie à la surface endommagée

- Les couverts / argenterie à la surface endommagée ne doivent pas être lavés en lave-vaisselle.

Traces de calcaire, aspect flou

Produit de rinçage non adapté

- Augmentez le réglage du rinçage ou ajoutez du produit de rinçage dans le compartiment correspondant.

Quantité insuffisante de sels régénérants

- Dans les produits équipés du réglage de sels régénérants, ce réglage doit être réalisé en fonction du degré de dureté de l'eau. Si nécessaire, ajoutez du sel dans le compartiment correspondant.

Fuite de sels*

- Utilisez l'entonnoir verseur fourni pour remplir le compartiment à sel régénérant. Assurez-vous toujours que le couvercle du compartiment à sels est correctement fermé après le remplissage. Lancez un programme de lavage pour nettoyer les sels versés dans la machine. Vérifiez de nouveau le couvercle du compartiment à sels à la fin du programme.

Aspect métallique dans les teintes bleutées irisées

Quantité excessive de produit de rinçage

- Réduisez le réglage du produit de rinçage.

Aspect flou, laiteux et bleuté / aspect irisé des verres lorsqu'ils sont regardés dans la lumière

Corrosion du verre due à une eau douce

- Dans les produits équipés du réglage de sels régénérants, ce réglage doit être réalisé en fonction du degré de dureté de l'eau. Si votre eau est douce (<5dH), n'utilisez pas de sels. Pour les produits équipés de la fonction de sélection de programme, sélectionnez un programme qui lave votre vaisselle à des températures plus élevées (par ex 60-65°C).

Rayures / fissures des verres

Couverts contenant de l'aluminium

- Les couverts contenant de l'aluminium ne doivent pas être lavés en lave-vaisselle.

Fuite de sels*

- Utilisez l'entonnoir verseur fourni pour remplir le compartiment à sel régénérant. Assurez-vous toujours que le couvercle du compartiment à sels est correctement fermé après le remplissage. Lancez un programme de lavage pour nettoyer les sels versés dans la machine. Vérifiez de nouveau le couvercle du compartiment à sels à la fin du programme.

Réglage de sel régénérant trop bas ou sel non adapté*

- Dans les produits équipés du réglage de sels régénérants, ce réglage doit être réalisé en fonction du degré de dureté de l'eau. Si nécessaire, ajoutez du sel dans le compartiment correspondant.

Détergent conservé dans des conditions inadaptées

- Si vous utilisez des détergents en poudre, ne les rangez pas dans des endroits humides après l'ouverture des boîtes. Conservez-les dans un récipient fermé si possible. Pour faciliter le stockage, nous vous recommandons d'utiliser des détergents en pastille.

Paniers surchargés

- Pour éviter les rayures et les fissures des verres et autres articles en verre, causées par les chocs de ces articles les uns contre les autres pendant le processus de lavage suite à leur mise en place, ne surchargez pas les paniers au-delà de leur capacité.

Oxydation, noircissement et corruption des surfaces

Fermeture non complète du couvercle du compartiment à sel*

- Le sel peut provoquer de l'oxydation sur les surfaces métalliques. Utilisez l'entonnoir verseur fourni pour remplir le compartiment à sel régénérant. Assurez-vous toujours que le couvercle du compartiment à sels est correctement fermé après le remplissage. Lancez un programme de lavage pour nettoyer les sels versés dans la machine. Vérifiez de nouveau le couvercle du compartiment à sels à la fin du programme.

Ligne de mise à la masse

- Vérifiez que le lave-vaisselle est connecté à la ligne de mise à la terre. Dans le cas contraire, l'électricité statique créée dans le lave-vaisselle peut supprimer le revêtement des surfaces métalliques, provoquant un noircissement et une dégradation.

Restes de détergent dans le tiroir

Compartiment de détergent mouillé

- Assurez-vous que le tiroir de détergent est bien sec avant de le remplir.

Mise en place du détergent dans le tiroir longtemps avant le lavage

- Veillez à placer le détergent juste avant de lancer le lavage.

Eviter l'ouverture du couvercle du tiroir à détergent pendant le lavage

- Assurez-vous que le couvercle du compartiment à détergent ne s'ouvre pas pendant le chargement de la vaisselle, de manière à éviter que l'eau contenue dans les bras gicleurs ne puisse pas pénétrer dans le tiroir.

Détergent conservé dans des conditions inadaptées

- Si vous utilisez des détergents en poudre, ne les rangez pas dans des endroits humides après l'ouverture des boîtes. Conservez-les dans un récipient fermé si possible. Pour faciliter le stockage, nous vous recommandons d'utiliser des détergents en pastille.

Orifices des bras gicleurs bouchés

- Retirez et nettoyez les bras gicleurs régulièrement, tel qu'indiqué dans l'illustration.

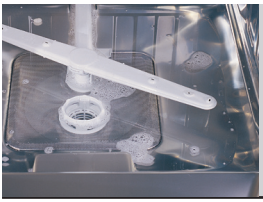

Reste d'eau dans le compartiment du lave-vaisselle après le lavage

Filtres bouchés

- De temps en temps, retirez l'ensemble du système de filtre tel qu'indiqué dans le manuel, et lavez-le à l'eau courante.

Tuyau d'évacuation obstrué / tordu

- Branchez le tuyau d'évacuation tel que décrit dans le manuel.

Odeurs

Odeur du lave-vaisselle neuf

- Un lave-vaisselle neuf présente une odeur particulière. Elle s'estompera après quelques lavages.

Filtres bouchés

- De temps en temps, retirez l'ensemble du système de filtre tel qu'indiqué dans le manuel, et lavez-le à l'eau courante.

Laisser la vaisselle dans le lave-vaisselle pendant une longue période

- Si vous ne lancez pas le lavage immédiatement, placez votre vaisselle dans la machine en ayant retiré les saletés excessives et ne fermez pas la porte de la machine à fond. De temps en temps, lancez un lavage sans détergent avec le programmes le plus court à l'aide de la fonction de sélection de programme.

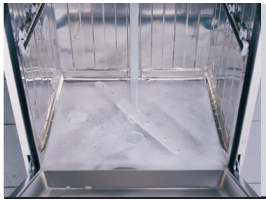

Mousse

Charger de la vaisselle dans le lave-vaisselle sans l'avoir complètement séchée après un lavage avec un détergent manuel.

- Les produits pour laver la vaisselle à la main ne contiennent pas d'agents anti-mousse. Il n'est pas nécessaire de prélaver la vaisselle avant de la placer dans la machine. L'élimination du gros des saletés avec un papier absorbant ou une fourchette est suffisant.

Renverser du produit de rinçage dans la machine pendant le remplissage du tiroir

- Veillez à ne pas verser de produit de rinçage dans la machine. Nettoyez le produit versé à l'aide d'un papier absorbant.

Laisser le couvercle de produit de rinçage ouvert ou mal fermé

- Après son remplissage, le compartiment de produit de rinçage doit toujours être fermé comme illustré dans le manuel.

Effacement des décorations

Utilisation de verres et porcelaines décorées

- Les verres et porcelaines décorées ne doivent pas être lavés en lave-vaisselle. Les fabricants des articles en verre et porcelaine recommandent également de ne pas laver ces articles dans des lave-vaisselles.

*: Produits équipés d'un compartiment à sels

Service

Si votre appareil présente un dysfonctionnement, vérifiez les notes et conseils fournis dans le manuel d'utilisation.

Si cela ne résout pas le problème, notre équipe de service client est à votre disposition pour vous aider.

GUIDE DE REFERENCE RAPIDE F

! Attention: Veuillez lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

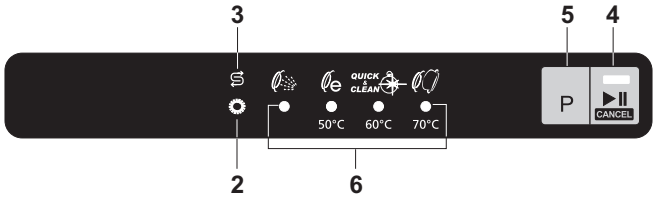

1 Touche Marche/ Arrêt
2 Voyant de l'indicateur de niveau de liquide de rinçage
3 Voyant de l'indicateur de niveau de sel
4 Touche Départ / Annulation
5 Bouton de sélection du programme
6 Voyants de programme

Comment utiliser votre lave-vaisselle:

- Ouvrir le robinet d'eau.
- Brancher le câble d'alimentation à la prise de courant.
- Ouvrir la porte et charger le lave-vaisselle. Vérifier que les bras gicleurs supérieurs et inférieurs sont libres de leurs mouvements.
- Verser (y mettre) du détergent.
- Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt et vérifier que le programme s'allume.
- Vérifier les indicateurs de sel et de niveau de produit de rinçage avant de lancer la machine. Si nécessaire, ajouter du sel et du produit de rinçage.
- Utiliser le bouton de sélection de programmes pour choisir votre programme de lavage.
- Lancer le programme avec le bouton Départ / Annulation:
- Fermer la porte. Le programme a été lancé.

Attention
Eviter d'ouvrir la porte au cours du processus de lavage sinon celui-ci sera interrompu, et la vapeur chaude s'échappera. Lorsque la porte est fermée, le programme se poursuit.

- Un signal audio avec un intervalle de 10 secondes vous avertit d'éteindre votre machine lorsque le programme de lavage sélectionné prend fin. Ce signal audio vous avertit pendant une durée comprise entre 1 et 2 minutes, puis s'arrête.
- Ouvrir la porte, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt à la fin du programme. Les voyants lumineux s'éteindront.
- Ouvrir le robinet d'eau. Débrancher la prise de courant.
- Laisser la vaisselle se refroidir pendant 15 minutes, la porte ouverte. Décharger la vaisselle. Commencer avec le panier inférieur.

Tableau De Programmation				
Numéro du programme	**1**	**2 Référence***	**3**	**4**
Nom du programme	**Prélavage**	**Eco**	**Quick & Clean**	**Intensif**
Température de nettoyage	**-**	**50°C**	**60°C**	**70°C**
Degré de saleté 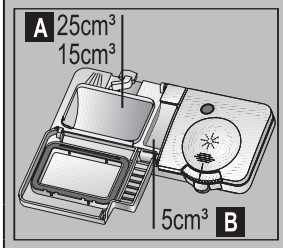	Adapté pour éliminer les restes de vaisselle sale qui sera laissée dans la machine pour quelques jours, évitant ainsi la génération de mauvaises odeurs.	Le programme de lavage le plus économique pour les plats moyennement sales sales qui sont conservés en attente.	Le programme de lavage quotidien avec lequel les plats moyennement sales sales sont lavés de la façon la plus rapide.	Adapté aux plats très sales et aux casseroles et poêles.
	-	Moyen	Moyen	Élevé
Détergents A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	-	A+B	A+B	A+B
Séquence du programme (sans option)	Prélavage ▼ Fin	Prélavage ▼ Lavage ▼ Rinçage à l'eau froide ▼ Rinçage ▼ Séchage ▼ Fin	Lavage ▼ Rinçage à l'eau froide ▼ Rinçage ▼ Séchage ▼ Fin	Prélavage ▼ Lavage ▼ Rinçage à l'eau froide ▼ Rinçage ▼ Séchage ▼ Fin
Durée (mn)	14	146	58	115
Eau (l)	4,2	15	11,8	17,5
Énergie (kWh)	-	1,09	1,32	1,67

Mode Allumé / Arrêt (W) * **	0.53 / 0.08

Les valeurs de consommation indiquées dans le tableau ont été déterminées dans des conditions standard. Des différences peuvent cependant se produire dans la pratique.
* Programme de référence des organismes de test Les tests conformément à la norme EN 50242 doivent être réalisés dans les conditions suivantes : réservoir à sel plein d'adoucisseur d'eau, réservoir plein de produit de rinçage et programme de test.
*** La consommation d'énergie en modes allumé et arrêt est mesurée selon la norme EN 62301.

Capacité : 12

GUIDE DE REFERENCE RAPIDE F

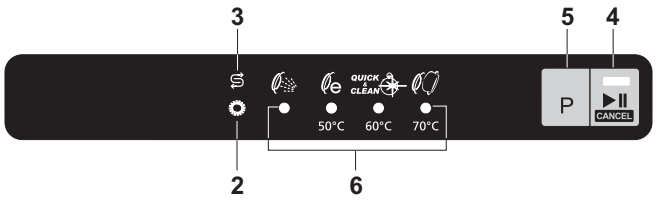

1 Touche Marche/ Arrêt
2 Voyant de l'indicateur de niveau de liquide de rinçage
3 Voyant de l'indicateur de niveau de sel
4 Touche Départ / Annulation
5 Bouton de sélection du programme
6 Voyants de programme

Bouton Marche/Arrêt
Vous mettez votre lave-vaisselle en marche / à l'arrêt à l'aide de ce bouton. Lors de la mise en marche, le voyant lumineux du programme récemment utilisé s'allumera.

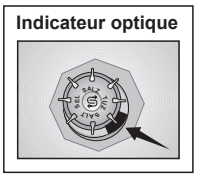

Indicateur lumineux de niveau du sel
Lorsque cet indicateur lumineux s'allume, vous devez rajouter du sel adapté pour lave vaisselle (si présent).

Pour les appareils qui ne possèdent pas d'indicateur de sel electronique, il vous suffit de regarder le réservoir à sel pour en connaître le contenu. Lorsque l'indicateur visuel de remplissage est sombre, cela signifie qu'il y a suffisamment de sel dans le réservoir.

Lorsqu'il est clair, ouvrez le réservoir et rajoutez du sel dans le lave-vaisselle.

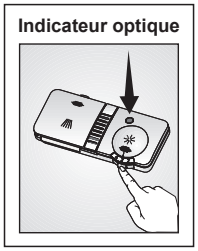

Indicateur lumineux de niveau du produit de rinçage
Si l'indicateur lumineux s'allume, vous devez rajouter du produit de rinçage (si présent).

Il vous suffit également de regarder le distributeur de produit de rinçage pour savoir si vous devez rajouter du produit de rinçage. Lorsque l'indicateur visuel de remplissage est sombre, cela signifie qu'il y a suffisamment de produit de rinçage dans le distributeur.

Lorsqu'il est clair, ouvrez le distributeur et rajoutez du produit de rinçage.

Boutons Sélection de programmes
Utiliser le bouton de sélection de programmes pour sélectionner le program souhaité. Le voyant de program correspondant s'allume.

Bouton Départ / Annulation
Cette touche sert à lancer le programme choisi ; le voyant sur la touche s'allume. Arrêtez le programme avec la bouton départ / annulation si vous souhaitez ouvrir la porte pendant le programme de lavage.

Comment annuler le program de lavage
Pour annuler un program lorsque la machine est en marche:
Ouvrir la porte
! Faire attention au moment d'ouvrir la porte, car la vapeur risque de s'échapper.
Appuyer sur le bouton Départ / Annulation pendant 3 secondes.
Le Voyant lumineux Départ / Annulation commencera à clignoter.
Fermer la porte. L'appareil drainera l'eau à l'intérieur de la machine pendant 45 secondes. Le program est annulé lorsque le voyant de l'indicateur Départ / Annulation s'éteint. Vous pouvez alors choisir et lancer un nouveau program.

! **Important:**
Suivant l'étape du program que vous avez annulé, il peut y avoir des résidus de détergent ou de produit de rinçage à l'intérieur de la machine et sur la charge. S'assurer que les éléments qui se trouvent à l'intérieur du lave-vaisselle ne sont pas utilisés avant de bien nettoyer.

Comment changer le program de lavage
Pour changer la sélection de programmes pendant le fonctionnement de la machine, ouvrir la porte.
! Faire attention au moment d'ouvrir la porte, car la vapeur risque de s'échapper.
Appuyer sur la touche Marche/Annulation. Le voyant lumineux s'éteindra.
Sélectionner le nouveau program. Appuyer sur la touche Marche/ Annulation. Le voyant lumineux sera allumé. Un nouveau program sera lancé à la fermeture de la porte.

! **Important:**
Le nouveau programme NE commencera pas au tout début. Au contraire, il commencera à partir de l'étape où s'est arrêtée la précédente sélection de programmes.

! **Avertissement**
Selon la longueur du program interrompu le détergent et le produit de rinçage peuvent encore se trouver dans les distributeurs

Chargement incorrect de la vaisselle